
TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝パッケージエアコン

取扱説明書



室内ユニット

組み合わせ室外機 はカタログをご覧 ください。

AIU-AP405H AIU-AP715H

AIU-AP455H AIU-AP805H AIU-AP505H AIU-AP1125H AIU-AP565H AIU-AP1405H AIU-AP635H AIU-AP1605H

形 名(別売品) リモコン

省エネメインリモコン RBC-AMS51 組合 せの時は、リモコン に付属している取扱 説明書をお読みくだ

パネル

さい。 形 名(別売品)

RBC-AMT32(メインリモコン)






RBC-U31PG(W) RBC-UP31PG(W) (オイルガード) RBC-U31PG(C) RBC-UA31PG(W) (オートグリル) RBC-U31PG(N) RBC-UAP31PG(W) (オイルガードオートグリル) RBC-U31PG(K) RBC-UAH31PG(W) (高所用オートグリル)

RBC-U31PG(WS)

●このたびは東芝パッケージエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり十分に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 また、お使いになる方が代わられた場合は必ず本書をお渡しください。
- ●据付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

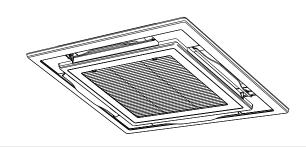

もくじ

安全上のご注意	2
リモコンのなまえとはたらき	3
各部のなまえ	4
正しい使いかた	4
タイマー運転	5
オートグリルパネルの操作方法	5
風向調節	6
セーブ運転	7
乾燥運転	7
詳細設定	8
・スイングの種類 ・フラップロック	
・セーブ運転の内容	
お手入れ	9
このようなときには	10
知っておいていただきたいこと	11
据付について	11
点検整備について······	12
故障診断	12
仕様	12
伊証レアフターサービフ	16

日本国内専用品 Use only in Japan

安全上のご注意

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいた だくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

表示の意味

「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性があること」を示します。

「誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、 または物的損害のみが発生する可能性があること」 を示します。

※ 1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 ※2:物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明

図記号の意味 図記号



禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で指示します。



強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で指示します。



注意(警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で指示します。

▲ 警告

据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業 者に依頼する

据え付けには専門の知識と技術が必要です。 お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・感電・ けが・水漏れの原因になります。

別売品は、必ず弊社指定の製品を使用する



自分で分解・改造・修理・移設をしない

火災・感電・けが・水漏れの原因になります。 修理・移設は、お買い上げの販売店または 東芝エアコン空調換気ご相談センターへ ご依頼ください。



小部屋に据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度

限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据

指定以外の製品を使用すると、火災・感電・水漏 れなどの原因になります。また、取り付けは専門 の業者に依頼してください。 指定製品を使用する

可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると 発火・火災の原因になります。



え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超え ると酸欠事故の原因になります。

を超えない対策を行う



限界濃度を超えない対策をする

長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



アース工事が正しくされているか確認する

アース工事が不完全な場合は、感電の原因になります。 確認方法については、据え付けをおこなった販売 店、又は据え付け専門業者へ問い合わせください。

空気の吹出口や吸込口などから物(金属、紙、水など)



禁止

異常時(焦げ臭い、冷えない・暖まらない、内部に水や異物 が入った等)は、運転を停止して、漏電ブレーカーを切る

そのまま使うと、火災、感電の原因になります。 修理をお買い上げの販売店または東芝エアコン 空調換気ご相談センターへご依頼ください。




内部でファンが高速回転していたり、高電圧箇所 があるため、けがや感電の原因になります。

エアコンが冷えない・暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因 のひとつと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマン に確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。

冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に 漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火 気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。



配管工事が正しく行われているか確認する

を差し込んだり、中に入れたりしない

既設配管を使用される場合は、正しく施工しないとエアコ ンが故障したり、冷媒ガスが漏れたりすることがあります。 正しく施工されていることを据付業者に確認してください。 据付に関することは据付説明書をご覧ください。

R410A専用のツール、配管部材を使用してください。 専用の配管部材を使用していなかったり、据付け に不備があると破裂、けがの原因になります。



▲ 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、







エアコンの風が直接あたる場所には 動植物を置かない

動植物に悪影響を与える原因になることがあります。



漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する

漏電ブレーカーが正しく取り付けられていないと 感電の原因になることがあります。

確認方法については、据え付けを行った販売店、 又は据え付け専門業者へ問い合わせください。



ドレン配管が、確実に排水するように施工されているか 確認する

配管丁事に不備があると水漏れをおこし、 家財などをぬらす原因になります。



ドレン排水を確認する

燃焼器具と一緒に運転するときや、密閉した部屋で使用 するときは換気をする

換気が不十分な場合は、酸素不足により 窒息の原因になることがあります。



ユニットの上に花びんなどの液体の入った容器を 置かない

ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、 感電の原因になることがあります。



エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を 使わない

燃焼器具の不完全燃焼により、 窒息の原因になることがあります。



掃除をするときは、必ず運転を停止して 漏電ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますので けがの原因になることがあります。



エアコン本体を水洗いしない

感電の原因になることがあります。



濡れた手でボタンを操作しない 感電の原因になることがあります。



室外機の上に乗ったり、物を載せない 落下・転倒などによりけがの原因になることが



電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路にする

故障、火災の原因になることがあります。



エアコン専用回路になっているか確認する

可燃性スプレーなどをエアコンの近くに置いたり、 エアコンに直接吹きかけない

発火の原因になります。

あります。



正しい容量の漏電ブレーカー以外は使用しない

電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路を ご利用ください。



正しい漏電ブレーカーを使用する

1年に1度は、室外機の据付台などが傷んでいないか 点検する

傷んだ状態で放置するとユニットの落下・ 転倒によりけがの原因になることがあります。



陰干しする 水気が残っていると感電の原因になることが

エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って

あります。



エアコンのクリーニングはお買い上げの販売店または 東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼する

誤った方法で洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品 の絶縁抵抗が不良等が発生して故障の原因となっ たり、最悪の場合は水漏れ、感電あるいは発煙 発火につながる恐れがあります。 指 示 エアフィルター着脱時、不安定な台に乗らない 転倒などけがの原因になることがあります。




吸込み口を開けるときは、漏電ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますので けがの原因になることがあります。



リモコンのなまえとはたらき

- ●このリモコン 1 台で、室内ユニットを最大 8 台まで運転することができます。
- ●一度運転内容を設定すると、その後は運転/停止ボタンを押すだけでご使用になれます。

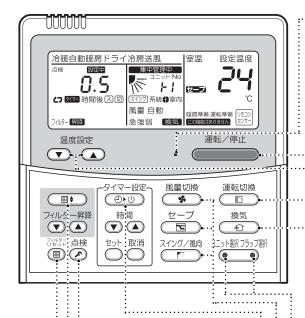

フィルターリセットボタン…

「フィルター | 表示をリセット (消灯) します。

別売のオートグリルパネル・オートグリル キットを取り付けたときに使用します。

サービス時に使用します。 ※通常は使用しないでください。

タイマー設定ボタン……………

タイマー設定時に使用します。

リモコンセンサー

通常は室内ユニットの温度センサーが温度を 感知していますが、リモコン周辺の温度を感 知させることもできます。詳しくはお買いあ げの販売店にご相談ください。

●グループ制御時は設定しないでください。

・運転ランプ

運転中に点灯します。 異常時、保護装置動作時は点滅します。

・運転/停止ボタン

ボタンを押すとまもなく運転、もう一度 押すとまもなく停止します。

::・温度設定ボタン

室温調節をします。

▼ ▲ を押してお好みの設定温度に 合わせます。 おすすめ温度

> 冷房(26~28℃) 暖房(22~24℃)

・運転切換ボタン

お好みの運転モードを表示選択します。

……換気ボタン

市販の換気扇等を接続したときに使用しま す。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停 止します。エアコンを運転、停止したときは、 換気扇も同時に運転、停止します。

※換気ボタンを押したとき、リモコンの表 示部にての機能はありませんが表示された場合は 換気扇が接続されていません。

......ユニット選択ボタン

1 台のリモコンで室内ユニットを複数台 運転している場合、風向調節時や昇降グ リルの操作時にユニットを選択します。

······フラップ選択ボタン

フラップロックや風向調整を個別に設定 する場合、フラップを選択します。

………風量切換ボタン

お好みの風量モードを表示選択します。

セーブ運転時に使用します。

※ ROB - AP ***タイプ室外機との 組合せでは本機能は、使用できません。

.....スイング/風向ボタン

自動スイングやフラップの角度を設定 します。

表示部

表示例は説明のためすべて表示してあります。実際は選択した内容の表示となります。

●漏電ブレーカーを最初に入れたとき、リモコンの表示部に 設定中 が点滅します。 この表示中は初期設定中ですので **設定** が消えた後リモコンの操作を行ってください。

お好みの運転モードを表示します。

タイマー設定中等に表示します。

タイマー時間表示 …………

タイマーの時間を表示します。 (異常時には点検コードを表示します)

保護装置動作時および異常時に 表示します。

◆フィルター **昇降**

フィルター表示.::.....

この表示が点灯したらエアフィルター

昇降グリル表示…………

別売のオートグリルパネル・オートグリ

ルキットを接続したとき、フィルター昇

タイマー設定表示…………

切切タイマー→ (切繰り返し切夕

イマー→ 入入タイマー → 表示なし

フラップの上下動作中に表示します。

降ボタンを押すと表示します。

タイマー設定ボタンを押すと、

の順に切り換わります。

試運転中に表示します。

の掃除をしてください。

冷暖自動暖厚ドライ冷房送風

設定中 試運転 集中管理中 乾燥運転

スイング 系統# 室内

888:88

集中管理リモコンなどと組み合わせてご使用の場合に表示します。 集中管理側でリモコン禁止を設定している場合、運転/停止・運転切換 温度設定のボタンを操作したとき■集中管理中■が点滅し、変更を受け 付けません。(集中管理モードにより、リモコンで設定出来る内容が異 なります。詳しくは集中管理リモコンの取扱説明書をご確認ください)

:······ユニット No 表示

ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニッ トや異常表示をしている室内・外ユニットのユニ ット No を表示します。

………設定温度表示

選択した設定温度を表示します。

フラップ位置表示

……リモコンセンサー表示

リモコンセンサー使用時に表示します。

·運転準備表示

機種によって表示する場合があります。

……機能なし表示

ボタンを押しても機能がないときに表示します。

·暖房準備表示

暖房運転開始時または除霜運転時に表示します。 表示中は室内送風機が停止になります。

…・セーブ運転表示

室外機の能力をセーブし一時的なピークカット運転中に表示します。

·......換気運転表示

市販の換気扇等を接続したとき、換気扇が運転中に表示します。

^{:.....}フラップロック表示

フラップロックされたフラップがグループ内(1対 1 含む)に存在する場合に表示します。

選択した風量モードを表示します。風量 自動・風 量 急・風量 強・風量 弱のいずれかを表示します。

|室温:


急・金弱: 換気 to機 はありませ b センサー

:……乾燥運転 乾燥運転中に表示します。

フラップの位置を表示します。

各部のなまえ

室内ユニット

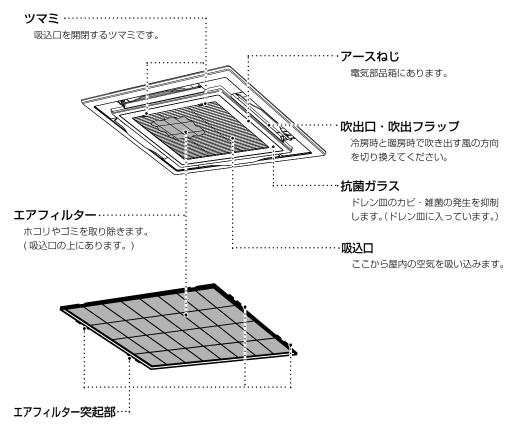

別売品

リモコン



■この標準リモコン以外に「集中管理リモコン」などを併用した応用制御については 各リモコンに付属の説明書をご覧ください。

正しい使いかた

はじめてお使いのときや設定を変えるときは、次の手順で操作してください。 次回から 運転/停止 ボタンを押すだけで操作した設定内容の運転を開始します。

漏電ブレーカーを入れる

- 電源が入ると、リモコン表示部に仕切線が表示されます。
- ※電源が入ったあと、約1分間はリモコンが操作を 受けつけませんが、故障ではありません。



お願い

- 使用期間中は漏電ブレーカーを切らないでくだ。
- 長期間停止後/運転開始をするときは、12時 間以上前に漏電ブレーカーを入れてください。

運転のしかた

∍を押して運転する…………


● 運転ランプが点灯します。

を押して「運転の種類」を選ぶ・

- ボタンを押すたびに運転表示がかわります。
- → 冷暖自動 → 暖房 → ドライ → 冷房 → 送風

^{運転/停止}を押して運転を止める·····

- 運転ランプが消えます。
- 冷暖自動 (冷房時)・ドライ・冷房運転時 (10分 以上)は、乾燥運転を始めます。

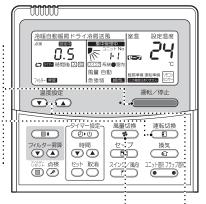

風量を変えるとき

- ●押すたびに表示がかわります。
- 暖房時、風量「弱」で運転して暖まりがよくない場合は、風量を「急」・「強」に切り換
- 温度センサーが感じる温度は室内ユニット吸込口付近の温度ですので、据付状態により室 温とは多少異なります。設定数値は室温の目やすです。(送風時は風量自動を選べません)



温度を変えるとき

▼ ▲ を押して選ぶ………

● (本) を押すと温度が上がり、(▼) を押すと温度 が下がります。(送風時は温度の設定ができません) おすすめの設定温度

暖房	22 ~ 24℃
ドライ	室温より 2 ~ 3℃低め
冷房	26 ~ 28℃

お知らせ

冷房のとき

約1分後に運転を開始します。

冷暖自動のとき

設定温度と室温の差によって暖房・冷房運転 を自動的に切り換えます。

暖房のとき

- 暖房運転の場合は停止後30秒ほど送風運転を続ける場合があります。
- 暖房運転開始時、室内送風機は停止したままで3~5分間予熱運転した後、 温風を吹き出します。(リモコン表示部の「暖房準備」表示が点灯します。)
- お部屋の温度が設定温度に達して、室外機が停止しているときは微風 となり風量が極端に小さくなります。

タイマー運転

3 つのタイマーの種類が選べます。(168 時間の設定ができます)

切タイマー

繰り返し切タイマー

入タイマー

設定時間になると運転を停止します。毎回、設定時間後運転を停止します。

設定時間になると運転を開始します。

タイマー運転のしかた

タイマー設定 (②・①) を押す.....

● ボタンを押すたびにタイマーの表示(種類) が変わります。

→ 切 → **とつ** 切 → 入 — (切タイマー) (繰り返し切タイマー) (入タイマー) 表示なし、

設定申と時間表示が点滅します。

▼ ▲ を押して「設定時間」を選ぶ・

▲ を押すごとに設定時間を 0.5 時間 (30) 分) 単位で増加します。1d(24時間) 以上は 1 時間単位で増加します。上限 は 7d (168 時間) です。

> リモコンの表示は 0.5 時間から 23.5 時間(*1)までは設定時間の数字です。 24 時間以上(*2)は日数と時間で表 示します。

(▼) を押すごとに設定単位を 0.5 時間 (30) 分) 単位(0.5 時間から23.5 時間) または 1 時間単位(24 時間から 168 時間) で減少します

リモコンの表示例

●23.5Hの場合(*1)

設定中 23.5

●34Hの場合(*2)



は1日(24時間)を 表わします。

↓ ○ ト は10時間を表わします。 (合計34時間)

タイマー運転取り消しのしかた


☆ を押す.....

● タイマー表示が消えます。

☆ を押す.....

● 設定中が消えて時間表示が点灯 し、入または「切が点滅します。 (入タイマーのときは時間表示、

別マー 時間後 入 以外の表示が 消灯します。)

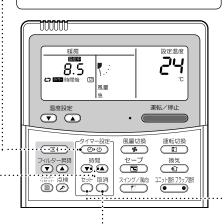

お知らせ

- 繰り返し切タイマーは、設定時間後に運 転を停止したあと、再び 運転/停止 を 押すと運転を再開し設定時間後運転を停 止します。
- エアコンを切タイマー機能にて運転中に スイング/駒 を押した場合、タイマー機能の 表示が消灯しますが、約5秒後に再点灯 します。これは、リモコン内の処理によ るもので、異常ではありません。

オートグリルパネルの操作方法

(別売のオートグリルパネルを取り付けてある場合)

- ●昇降グリルの操作(下降・停止・上昇)を行うとき、操作ボタンを押してから、昇降グリルが下降・ 停止・上昇するまで数秒、時間がかかります。
- ●オートグリルについての詳しい説明は、オートグリルパネル・オートグリルキットに付属されている 取扱説明書をご覧ください。

操作のしかた

■ ◆ を 4 秒以上押す………

- リモコンに "7/II/9- 昇隆" が点滅します。 (室内ユニットの運転は停止します)
- ※ この機能はありません が表示されたとき、オー トグリルパネル・オートグリルキット は接続されていません。

上が駅フラップ部 を押して、操作する室内

ユニットを選択する…………

- 1 台のリモコンで室内ユニットを複数台 運転している場合 (グループ制御)、リモ コンに "ユニット No" が表示されます。
- ユニット黴アラッフ獣 を押すごとに次のように切り 換わります。
- (例)室外ユニット1台に室内ユニット 4 台接続
- → ユニット No → ユニット No → ユニット No 1-2 ユニット No 4 ユニット No 4 ALL (一斉) 1-4

フィルター昇降 ▼ を押す…

● 昇降グリルは、ゆっくりと降りてきます。 障害物に当たったとき、昇降グリルは停止

※動作中はフラップがスイングします。

を押して停止させる……


- 昇降グリルの下降、上昇が停止します。 停止を押さないで下げていくと、約2m 下降したところで停止します。
- ※下降中または上昇中に次の操作を行うと きは必ず、一度停止をしてから行ってく ださい。

フィルター昇降 📤 を押す…

- 昇降グリルが上昇します。 昇降グリルが吸込口に、きちんと収ま ると数秒後にモーターが停止します。 ※モーターが停止したことを確認 してください。
- ※動作中はフラップがスイングします。

◯ ■ ♦)を押す · · · · ·

- リモコンの "フィルター 昇降 "が消え 設定中が点滅します。
 - ※昇降グリルが動作中に ■◆ を押すと昇降グリルは停止して リモコンの表示が消えます。再 度、昇降グリルを動かしたいと きは、『1』に戻ってください。

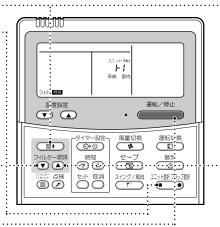

風向調節

冷暖房効果を高めるために吹出フラップは冷房運転と暖房運転で必ず使い分けてください。 空気の特性として冷たい空気は下にたまり、暖かい空気は上にたまります。

冷房運転時はフラップを水平吹き出しの状態にする

↑ 注意 下吹き出しの状態で冷房運転しますと吹出口やフラップの表面に 露がつき、滴下する原因になります。

お知らせ

●水平吹き出しの状態で暖房運転しますとお部屋の温度ムラが大きくなることがあります。

冷房運転時

吹出フラップを水平吹き出し でお使いください



暖房運転時

吹出フラップを下吹き出し でお使いください



- ●停止時には吹出フラップが自動的に水平になります。
- ●暖房運転開始時や除霜運転時または室温サーモ OFF 時には吹出フラップが水平になります。また、このと きにスイングや風向きの設定をした場合、リモコン表示は設定内容となりますが、吹出フラップは上向きの まま動きません。温風を吹き出す通常の暖房運転を開始すると、吹出フラップは設定した風向きになります。

風向きを設定するときは

●ボタンを押すたびに風向きが変わります。

吹出フラップは下向きにしてください。水平にし ますと温風が足元まで届かないことがあります。



吹出フラップは水平にしてください。下向きにしますと 吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。

送 風 時

お好みの風向に設定してください。




スイングさせるときは

~ を押し、吹出フラップの向きを 1 番

●「スイングが表示され、フラップがスイングします。

すべての運転時



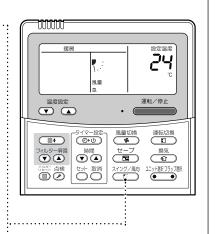

スイングを止めるときは

吹出フラップのスイング中にお好みの位置で

●その後 スイング/風向 を押すと再び風向きを 1 番上から 設定できます。

※ただし、スイング中に ^{スイング/ 風}を押しても下記 表示となり、風向きを1番上に設定すること ができないことがあります。

スイングを止めたときの表示




この場合は、2秒後にもう一度 を押し てください。

※冷房・ドライ時には吹出フラップは下向きで は止まりません。スイング中に吹出フラップ 下向きの状態で止めても、上から3番目の位 置まで動いてから止まります。


スイングを止めたときの表示



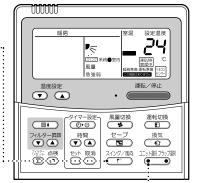

ユニット選択ボタンについて……:

- 1 台のリモコンで複数の室内ユニットを運転している 場合、室内ユニットを選択して、それぞれの室内ユニ ットの風向設定ができます。
- 個別に風向設定するときは □ を押し、グループ 制御されている室内ユニット No を表示します。表示 されている室内ユニットに対して風向きを設定してく
- 表示なしの時は、室内ユニットを一斉に操作すること ができます。
- エット駅フラップ部を押すごとに次のような順序で表示が切り換 わります。




風向調節 (つづき)

フラップの個別設定をするには

(ボタンの左側)を押し設定したいユニットを選択する

● ボタンを押すたびにユニット No. が変わります。




※ユニットNo.表示なしは全ユニットを選択 したことになります。

(ボタンの右側)を押し風向を変更したいフラップを選択する

● ボタンを押すたびにリモコン左側の表示が変わります。

※表示なしの時はフラップ4枚を選択したことになります。

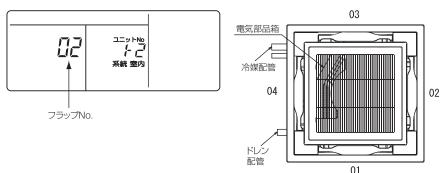

を押し、フラップの風向を決める

● ボタンを押すたびに表示が変わります。



※冷房(ドライ)運転時は④⑤の表示は出ません。

セーブ運転


セーブ運転をするには運転中に ボタンを押す

- パワーをセーブしたセーブ運転モードになります。
- マープ の表示が出ます。

セーブ運転を取り消すときには、もう一度 セーブ

🔞 ボタンを押す

● セーブの表示が消えます。

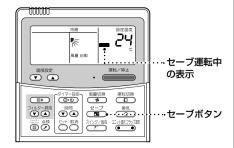

お知らせ

- セーブ運転モードは他の電気製品を同時に使うとブレーカーがお ちる場合等に使います。また、省エネの目的でもお使いください。
- セーブ運転では、エアコンの能力をおさえた運転になりま すので、よく冷えない (暖まらない) ことがあります。(最 大電流値が約75%になります(出荷時設定))
- セーブ運転中に運転停止・運転切換・電源リセットを行っ ても、次回運転時セーブモードは保持されます。

ROB-AP ***タイプ室外機との組合せでは本機種は 使用できません。また、BOA-AP *** 4H / 4HS 及 び ROA-HAP *** 1HS 以前の室外機と組み合わせた 場合、表示上の設定値は切り換わりますが、実際の運転 は「75%固定」になります。

運転停止中に 😇 を長押し(4 秒以上)する ● 設定中が点滅します。

ユニット融フラッフラル (ボタン左側)を押し設定したい ユニットを選択する

● ボタンを押すたびにユニット No. が変わります。




選択したユニットのファンが回転し、フラップ がスイングします。

ク タイマー設定の ▼ ▲ でセーブボタ ンを押した時の能力制限値を決める

● ボタンを 1 回押すたびに 1%刻みで 100% から50%の範囲で設定できます。

※出荷時の設定は 75% になっています。 (運転状況によっては 設定値まで下がらな

いことがあります。)



☆ を押してから、☆を押し設定を 終了する

乾燥運転

冷暖自動(冷房時)・ドライ・冷房運転後に運転を停止した時にエアコンの内部を送風運転 により乾燥させ、きれいな状態に保つための機能です。

- 冷暖自動(冷房時)・ドライ・冷房運転時間により乾燥運転の時間が変わります。
- 乾燥運転中はリモコン画面上に"乾燥運転"の表示をします。(3ページ参照)

乾燥運転を強制的に停止する

ときには 運転/停止 を 2 回続けて押す

冷暖自動(冷房時)・ドライ・冷房運転時間	乾燥運転時間
10分未満	乾燥運転は行ないません
10分以上1時間未満	1時間
1時間以上	2時間

お知らせ

- 運転を停止するために を押してもファンが回り続けることがありますが、これは乾燥運転を行っているためで故障では ありません。また、乾燥運転中はフラップが水平位置(少し開いた状態)になります。乾燥運転が終了するとフラップは閉じます。
- ●乾燥運転は、お部屋をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやほこりを取ることはできません。
- 乾燥運転を解除したい場合は、販売店または据付業者にご相談ください。

詳細設定

スイングの種類を設定するには

運転停止中に を長押し(4 秒以上)

設定中が点滅します。

ユニット酈フラッフラッ (ボタン左側)を押し設定したい ユニットを選択する

> ● ボタンを押すたびにユニット No. が変わります。 → ユニットNo. → ユニットNo. → ユニットNo. -1 - 11-2 1-3 - ユニットNo. **←** ユニットNo. ◆

1-4

選択したユニットのファンが回転し、フラップが スイングします。

タイマー設定の 🔽 🛕 でスイングの 種類を選択する



--- スイング設定コード

スイング設定コード	フラップの動き
0001	標準スイング(出荷時)
0002	デュアルスイング
0003	サイクルスイング


お願い

0000 の設定にはしないでください。 (フラップが故障することがあります。)

◯ を押す


彦 を押し設定を終了する

◎標準スイングとは 4枚のフラップが同じ角度で同時にスイングします。

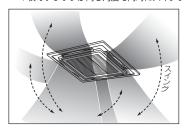


◎デュアルスイングとは(暖房におすすめです)

- 隣り合うフラップが水平吹き・下吹きを交互 に繰り返し、暖房時の温度ムラを解消します。
- 垂直吹きは床面まで温風が広がり、水平吹き は空気をかくはんして温度ムラを抑制します。

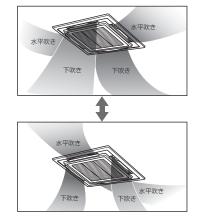

◎サイクルスイングとは(冷房におすすめです) ●4つのフラップが波打つように、時間差で

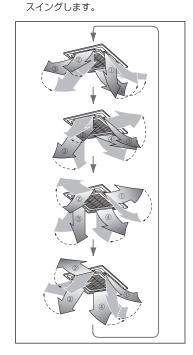

「フラップロック(フラップ固定)の設定をするには、

運転停止中に (ボタンの右側) を長押し(4秒以上)する

設定中が点滅します。

ユニット融フラッフラッ (ボタンの左側)を押し設定 したいユニットを選択する

● ボタンを押すたびにユニット No. が変わります。

→ ユニットNo. → ユニットNo. → ユニットNo. · 1-2 ユニットNo. ◆ 1 - 4


選択したユニットのファンが回転し、フラップ がスイングします。

温度設定 🔻 🔺 を押して風向を固定 させたいフラップの No. を表示させる

● 選択したフラップがスイングします。

→[F1] **→** [F2] **→** [F3] **→** [F4] **→**

タイマー設定の ▼ ▲ を押してス イングさせたくないフラップの風向き を選択する

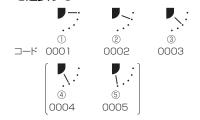

※405を選択すると冷房時に結露する恐れがあります。


🌕 を押して設定内容を確定する

● 設定が確定すると ♦ マークが点灯します。

続けて他のユニットのフラップロックの 設定をするには2の操作から繰り返し、 同じユニットの他のフラップロックの設 定をするには3の操作から繰り返します。



※リモコンには、項目コードの所に F1 という形で表示 されますが図に示す 01 のフラップが選択されたこと を意味します。

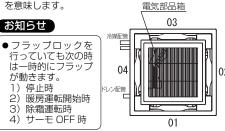

フラップロックを解除するには

フラップロック設定の 4 で風向 きの設定を 0000 にする

● ◆ マークが消灯します。

お知らせ

が動きます。

1) 停止時

コード 0000

1~3と5・6の操作はフラップロック設定と同じです。

お手入れ

冷房・ドライ運転後は乾燥運転を行っており、送風ファンが動いています。 お手入れの際は、乾燥運転を強制終了させ、必ず漏電ブレーカーを切ってから行ってくだ さい。

本体

やわらかい布でからぶきする

◆本体の汚れがからぶきで落ちないときは、 40℃以下のぬるま湯ですすいだ布をよくしぼって拭いてください。

リモコン

やわらかい布でからぶきする

●水洗いをしないでください。故障の原因となり ます。

お願い

- ●アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使用 しないでください。製品をいためます。
- ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。 変質したり表面がはげたりすることがあります。



長期間使わないとき

, 乾燥運転とは別に 1 ~ 2 時間 送風運転をして内部を乾燥させ る

リモコンで を押し、運転を停止して、漏電ブレーカーを切る。

3 エアフィルター・オイルガード フィルターのお手入れをする。

定期的な点検

- ●長時間使っていると、熱・湿気・ホコリなどの影響や使用状態により部品が劣化し、故障したり、 除湿水の排水が悪くなったりすることもあります。
- ●通常のお手入れとは別にお買上げの販売店などに よる点検整備(有料)をおすすめします。


お願い

熱交換器の洗浄は、必ず高圧洗浄で行ってください。

強アルカリ性・強酸性など、洗浄力の強い市販洗 浄剤を使用すると、熱交換器の表面処理が侵され、 セルフクリーン機能が低下する恐れがあります。 詳しくは、弊社営業部または、お買い上げの販売 店にご相談ください。

エアフィルターの掃除

- ●エアフィルターの目づまりは、冷・暖房効果が下がります。
- ●掃除が終りましたら (重) を押してください。・・・・・ 「フィルター」表示が消えます。

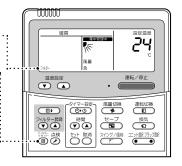

お手入れをするときは、必ず漏電ブレーカーを切ってから行ってください。

! 注意

エアコンを水洗いしない 感電の原因になります。



禁 止

ぬれた手でスイッチを操作しない 感電の原因になります。




禁

エアフィルターの掃除

吸込口を開ける


●吸込口のツマミを内側にスライドさせて、 吸込口を持ってしずかに開きます。

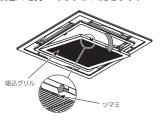

5

吸込口を閉じる


●吸込口を閉じ、ツマミを外側にスライド させて、確実に固定してください。

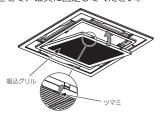

2

エアフィルターを取り出す

●エアフィルターの突起部を内側に押して 手前に引くと取り出せます。



エアフィルター

3

ホコリを掃除機で吸い取るか水洗いする

●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かした ぬるま湯か水で洗うと効果があります。





●水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。

4

エアフィルターを取り付ける



フィルター

●「フィルター」表示が消えます。

オイルガードフィルターの掃除

- 2週間に一度は洗浄してください。
- ●中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗ってください。
- ●洗ったあとは、よくすすぎ日陰で乾かしてください。

お知らせ

- ●オイルガードフィルターは油煙に対して優れた耐久性 を発揮するもので、油煙を確実に捕集するものではあ りません。
- ●オイルガードフィルターの洗浄期間は、油煙濃度 3.5 mg/m°の環境条件で算出しています。 油煙の付着や汚れの状態により洗浄期間を変えてください。

お手入れ(つづき)

吹出フラップの掃除

吹出フラップが汚れた場合、取りはずして 掃除することができます。

1

吹出フラップをはずす

●吹出しフラップの両端を持ち、中央を下に たわませて取りはずします。



7

水洗いする


●汚れのひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま 湯か水で洗います。



3

吹出フラップを取り付ける

●片側を先に押し込み、中央部を下にたわませならが反対側を差し込みます。



取り付ける際はフラップの向きに注意してください。 フラップは刻印のある面を上側にし、刻印の矢印の向きが外側になるように取り付けてください。

(冷房シーズン前には)

●ドレン皿のお掃除

⚠ 注意

ドレン皿を掃除する

ドレン皿にゴミがつまり、水があふれて 天井や床をぬらす原因になります。



●抗菌ガラスの交換

抗菌ガラスは消耗品です。交換の目安は、一般的な冷房運転下において約10,000時間です(冷房運転を毎日10時間・5ヵ月間使用した場合、年間では1,500時間となります。気化式加湿器(別売部品)をご使用の場合は、暖房運転時間も加味してください)。交換には別売の抗菌ガラス付ドレンキャップ「TCB-DCG31U」をご使用ください。

お願い

ドレン皿の掃除または抗菌ガラスの交換はお買い上げ の販売店にご相談ください。

抗菌ガラスの交換時期の目安にするため、下記表に据付日をご記入ください。

また、交換した際には、交換日をご記入ください。

据付日	年	月	日
交換日(1回目)	年	月	日
交換日(2回目)	年	月	日

このようなときには

修理サービスをお申しつける前に次の点をお調べください。

	症	状	原因			
	室外機	●白い霧状の冷気や水が 出る	●自動的に室外機のファンが停止し、除霜を行っている ためです。			
		●時々"ブシュ"という 音がする	●除霜運転開始、および終了時に電磁弁が作動する音です。			
故障	Flagger of Mily	●電源投入時 "カタカタ カタ" という音がする	●室外機が運転準備している音です。			
故障ではあり	室内ユニット	●時々"シュー"という 音がする	●運転中や停止直後などに、水の流れるような音や、運 転開始直後2~3分間運転音が大きくなることがあり ますが、これは冷媒の流れる音や除湿水の排水音です。			
りません		● "ピシッ"という音が する	●運転中に、エアコンから「ピシッ」という小さな音が することがあります。これは温度変化により、熱交換 器などがわずかに伸縮するため発生する音です。			
	●吹き出す風が臭う		●壁やじゅうたん、家具、衣類、タバコ、化粧品などの 雑多な臭いがエアコンに付着するためです。			
		●運転停止してもファン が回転している	●乾燥運転中は、熱交換器を乾燥させるためにファンが 回転しています。(7 ページ参照)			
	運転しないとき		●停電ではありませんか。			
			●漏電ブレーカーが切れていませんか。			
もうー		Flag Park	●保護装置が作動していませんか。 (運転ランプとリモコン表示部の点検表示が点滅している)			
度お調べくださ	よく冷えない よく暖まらないと	.±	●室外機の吸込口や吹出口をふさいでいませんか。			
調べ	よく吸よりないと	. C	●ドアや窓が開いていませんか。			
くだ	おかしな	(-2)	■エアフィルターにホコリやゴミがつまっていませんか。			
さい			●吹出フラップが適正な位置になっていますか。			
			■風量切換が「弱風」または運転切換が「送風」になっていませんか。			
			●設定温度が適正な温度になっていますか。			

以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるときは運転を停止してから漏電ブレーカーを切り、お買いあげの販売店に品番と症状をご連絡ください。なおご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。また、リモコンの液晶表示部に点検表示と E、F、H、L、Pのアルファベットと数字の組み合せが表示されたときは、その内容もご連絡ください。

次の症状のときはただちに運転を中止し、漏電ブレーカーを切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ■スイッチの作動が不確実なとき
- 漏電ブレーカーがたびたび切れるとき
- ●誤まって異物や水を入れてしまったとき
- ●保護装置の作動原因 (11ページ)を取り除いても 運転できないとき
- ●その他いつもと違う状態のとき

知っておいていただきたいこと

運転前の確認

- アース線が断線したり、はずれていないか確認します。
- エアフィルター・オイルガードフィルターを付け忘れていないか確認します。
- 運転を開始する 12 時間以上前に漏電ブレーカーを入れます。

暖房能力について

- 暖房は室外の熱を吸収し、室内に放熱するヒートポンプ方式です。外気温が下がると、暖房能力は低下します。
- 外気温が低いときは、他の暖房器具と併用してお使いください。

暖房運転中の除霜

- 暖房運転中、室外機に霜がついた場合、暖房効果を高めるために自動的に除霜運転(約2~10分間)になります。
- 除霜運転中は、室内ユニット、室外機の送風機は停止 します。

3 分間保護について

運転を停止してすぐに再開したときや、漏電ブレーカーを入れたときには約3分間、室外機は運転しません。 これは機械を保護するためです。

停電について

- 運転中に停電した場合はすべての運転を停止します。
- 運転を再開するときは 運転/停止ボタンを押しなおしてください。

保護装置について

- エアコンに無理がかかったときに運転を停止させます。
- 保護装置が作動すると、運転が停止し、リモコンの運 転ランプとリモコン表示部の点検表示が点滅します。

保護装置がはたらくとき

- ●保護装置が作動し、運転を停止した場合は、漏電ブレーカーを切り、点検をしてください。 原因を取り除かないで運転しますと、故障することがあります。
- エアフィルター・オイルガードフィルターが取り付けられているか確認してください。取り付けられていませんと、空気熱交換器などにホコリがつまり、水漏れの原因になることがあります。

冷房運転中

- 室外機の吸込口や吹出口がふさがれているとき。
- 室外機の吹出口に強い風が連続して吹き付けたとき。

暖房運転中

- エアフィルター・オイルガードフィルターにホコリ やゴミが異常に多く付着しているとき。
- 室内ユニットの吸込口や吹出口がふさがれているとき。

漏電ブレーカーは切らないで

エアコン使用期間中は、漏電ブレーカーを切らず、 リモコンの運転/停止ボタンで操作してください。

テレビやラジオなどを離して

エアコン本体およびリモコンからテレビやラジオなどを、1m以上離してください。映像の乱れや雑音が入ることがあります。

吹出フラップは必ず使いわけて

冷房運転のとき下吹出しの状態で運転しますと吹出口 や吹出フラップの表面に露が付き滴下することがあり ます。

- エアコンを上手に使っていただくため、つぎの条件で運転してください -

	冷房運転 ドライ運転	部屋の温度	21℃以上 32℃以下
		部屋の湿度	80%以下
		機械の表面に露	状態で長時間運転すると が付き滴下したり、吹出 出すことがあります。
	暖房運転	部屋の温度	28°C以下

自動運転時の冷房運転、暖房運転もこの条件によります。

この条件以外で運転されますと保護装置がはた らき運転できないことがあります。

●外気温度は室外機に付属の「取扱説明書」を で覧ください。

据付について

設置場所について

<u>小</u>注

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所 に設置されていないか確認する

万一ガスが漏れてユニットの周囲に 溜まると発火の原因になることがあ ります。



据付場所の確認

- ●室内ユニット、室外機から出る除湿水は、水はけの良いと ころへ排水してください。
- ●室外機の吸込口、吹出口の近くに障害物を置かないでください。放熱が妨げられ性能が低下したり保護装置がはたらき運転ができないことがあります。
- ●運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよう、強度が 十分な場所をお選びください。
- ■室外機の吹出口の近くに障害物を置きますと、運転音増大のもととなります。
- ●液化炭酸冷却等化学プラントには使用できません。

次のような場所はさけてください

- ●酸性またはアルカリ性雰囲気の場所(温泉地帯、化学薬品工場。 すし酢など酸性雰囲気を直接吸い込む場所、燃焼機の排気を吸 込む場所など)…熱交換器(アルミフィン、銅パイプ)などに 腐食を起こす恐れがあります。
- ●切削油などの機械油の立込める雰囲気の場所…熱交換器の腐食、熱交換器目づまりによる霧の発生、フィルター目づまりによる性能低下および結露、プラスチック部品の破損、ヒーターの故障、断熱材のはがれなどを起こす恐れがあります。
- ●食用油煙が発生する場所(食用油を使用する厨房、焼肉・お好み焼き店など)…フィルター目づまりによる性能低下および結露、プラスチック部品の破損などを起こす恐れがあります。
- ●吹き出しの気流を乱す換気口や照明器具などの障害物が近くにある場所(気流の乱れにより、能力低下や機器の停止の恐れがあります。)
- ●電源に自家発電装置を使用している場所…電源周波数、電圧が 変動しエアコンが正常に動作しないことがあります。
- ●クレーン車、船舶など移動するもの
- ●特殊用途(食品・動植物・精密機器・美術品の保存など)では 使用しないこと(保存物の品質などに損害の恐れがあります。)
- ●高周波の発生する機器(インバータ機器、自家発電機、医療機器、 通信機器)がある場所(エアコンの誤動作や制御の異常やそれ ら機器へのノイズによる弊害が生じる恐れがあります。)
- 据え付けた下に、濡れては困るものがある場所(湿度80%以上のときやドレン口がつまった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じる恐れがあります。)
- ●有機溶剤を使用している場所
- ●ドアまたは窓の近くで高湿度の外気と接する恐れのある場所 (結露する恐れがあります)
- ●特殊なスプレーを頻繁に使用する場所

電気配線について

アース工事が正しく行われているか

⚠ 確認する

注

法律によりD種接地工事が必要 です。アースが不完全な場合は、 感電の原因になります。



アースを確認する

漏電ブレーカーが取り付けられて いるか確認する

法規上漏電ブレーカーの取り付けが 必要です。漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になり まま



漏電ブレーカーの確認

意 正しい容量の漏電ブレーカー以外 は使用しない

電源は必ず定格電圧でエアコン専用 の回路をご利用ください。



正しい漏電ブレーカー を使用する

移設について

パッケージエアコンを移設される場合は専門の技術が必要ですので、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

なお、移設の場合は実費をいただきます。

〈フロン回収破壊法による冷媒充填量確認のお願い〉

- ●この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロン 類を回収する必要があります。
- ●この製品の工場出荷時のフロン類の数量および、 その二酸化炭素換算値は「仕様」の項目に記載 しています。その二酸化炭素換算値は、接続さ れている室外機や接続室内機台数、接続配管長 さにより異なります。システム全体でのフロン 類に関する数値は、室外機に表示されています。



点検整備について

- ご使用状態によっても変わりますが、エアコンを数シーズンお使いになりますと内部が汚れ、性能が低下することがありますので、16~18ページの日常のお手入れとは別に点検整備(有料)をおすすめいたします。
- 本製品はドレンポンプを内蔵しています。油、じんあいの多い場所で使用しますとポンプがつまり、ドレンの排水ができなくなりますので定期的にポンプの清掃が必要です。ドレンポンプの清掃については販売店にご相談ください。

お願い

熱交換器の洗浄は、必ず高圧洗浄で行ってください。

強アルカリ性・強酸性など、洗浄力の強い市販洗浄剤を使用すると、熱交換器の表面処理が侵され、乾燥機能が低下する恐れがあります。詳しくは、弊社営業部または、お買い上げの販売店にご相談ください。


故障診断

確認と点検

エアコンに不具合が発生した場合、リモコン表示部に点検コードと室内ユニット No が表示されます。

点検コードは、運転中にのみ表示されます。

表示が消えてしまった場合は、下記の『故障履歴の確認』に従って操作し確認してください。



故障履歴の確認

エアコンに不具合が発生した場合、以下の手順で故障履歴を確認できます。(故障履歴は4つまでメモリされます。) 運転および停止状態のどちらからでも確認できます。

手順	操作内容								
1	「セット」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のようにます。表示部に〔サービスチェック〕が表示されると、故障履歴モードに入ったことを示します。 ・項目コードに、〔01:故障履歴の順番〕が表示されます。 ・点検に〔点検コード〕が表示されます。								
2	温度設定の「▼/▲」ボタンを押すごとに、メモリされている故障履歴が順番に表示されます。 項目コードは、項目コード (01) (最新) …→項目コード (04) (一番古い)を示します。 お願い 「取消」ボタンを押すと、室内ユニットの故障履歴が全て消去されますので、押さないでください。	384/9 E 384/9							
3	確認できたら「点検」ボタンを押して通常表示に戻ります。	231							

仕様

室内ユニット

室	ウユニュ	ユニット形名 AIU-AP405H		AIU-AP405H AIU-AP455H AIU-AP505		AIU-AP565H					
14	機	能									
種	ユニッ	ト構成		分離形							
類	凝縮器の	冷却方式		空》	令 式						
755	送 風	方 式		直接『	次 出 形						
騒	急	(dB)		3	12						
1.	強	(dB)	29								
音	弱	(dB)	2	8							
á	総 質	量(kg)		2	0						
外	高	ţ(mm)		25	56						
対 高 さ(mm) 256 形 幅 (mm) 840 法 奥 行(mm) 840											
法	奥行										
X	井パネ	ル形名		RBC-U31PG(W),(C),(N),(F	K),(WS), RBC-UP31PG(W)						
=	酸化炭素換	算値(トン)	2	.1	3.	.0					

室	ウユニ	ット形名	AIU-AP635H	AIU-AP715H	AIU-AP805H	AIU-AP1125H	AIU-AP1405H	AIU-AP1605H	
種	機	能		兼用形					
悝	ユニッ	ト構成			分 离	推形			
類	凝縮器の)冷却方式			空》	元			
XX	送 風	方 式			直接引	欠 出 形			
騒	急	(dB)	32	3	35	43	44	44	
1.	強	(dB)	29	3	31	38	38	40	
音	弱	(dB)		28		33	34	36	
ń	総 質	量(kg)		20		24			
外	高る	⁺(mm)		256		319			
外形寸法	幅	(mm)		840		840			
法	奥行	ī(mm)		840	840				
天	井パネ	ル形名	•	RBC-	U31PG(W),(C),(N),(I	(K),(WS), RBC-UP31PG(W)			
Ξ	酸化炭素挖	関値(トン)	3.8	3.3	4.4		6.5		

- ●製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
- ●室外機と組み合わせたときの冷暖房能力・電気特性は製品に貼り付けてある装置銘板をご覧ください。
- ●組み合わせ室外機はカタログをご覧ください。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

仕様 (つづき)

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年)による区分名、冷暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率

天井カセット形

AIU-AP405H、AIU-AP455H、AIU-AP505H、AIU-AP565H、AIU-AP635H、AIU-AP715H 4方向吹出しタイプ AIU-AP805H、AIU-AP1125H、AIU-AP1405H、AIU-AP1605H、AIU-AP2241H、AIU-AP2801H

<組合せ室外機:スーパーパワーエコ>

ROA-AP405HSJ, ROA-AP405HS, ROA-AP455HSJ, ROA-AP455HS, ROA-AP505HSJ, ROA-AP505HS ROA-AP565HSJ、ROA-AP565HS、ROA-AP635HSJ、ROA-AP635HSJ、ROA-AP805HSJ、ROA-AP805HSJ ROA-AP1125HS、ROA-AP1405HS、ROA-AP1605HS、ROB-AP2244HS、ROB-AP2804HS

標準(シングル)

		40形	45形	50形	56形	63形	80形
冷房能力	kW	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	7.1
冷房消費電力	kW	0.868	1.04	1.10	1.32	1.37	1.86
暖房能力	kW	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	8.0
暖房消費電力	kW	0.790	0.953	1.02	1.21	1.46	1.91
通年エネルギー消	肖費効率	5.9	5.7	6.0	5.9	5.8	5.7
区分名		ab	ab	ab	ab	ab	ab

	形名	112形	140形	160形	224形	280形
冷房能力	kW	10.0	12.5	14.0	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	2.17	3.12	3.98	5.31	7.75
暖房能力	kW	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	2.30	3.17	3.99	5.26	7.21
通年エネルギー消費	熨率	6.0	5.7	5.3	4.8	4.6
区分名		ac	ac	ac	ad	ad

同時ツイン

	形名	80形	112形	140形	160形	224形	280形
冷房能力	kW	7.1	10.0	12.5	14.0	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	1.86	2.17	3.12	3.98	5.31	7.75
暖房能力	kW	8.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	1.91	2.30	3.17	3.99	5.26	7.21
通年エネルギージ	肖費効率	5.7	6.0	5.7	5.3	4.8	4.6
区分名		ab	ac	ac	ac	ad	ad

同時トリプル

形名	160形	224形	280形
冷房能力 kW	14.0	20.0	25.0
冷房消費電力 kW	3.98	5.31	7.75
暖房能力 kW	16.0	22.4	28.0
暖房消費電力 kW	3.99	5.26	7.21
通年エネルギー消費効率	5.3	4.8	4.6
区分名	ac	ad	ad

同時ダブルツイン

	形名	224形	280形
冷房能力	kW	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	5.31	7.75
暖房能力	kW	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	5.26	7.21
通年エネルギー消費	効率	4.8	4.6
区分名		ad	ad

冷房能力	区分名
3.6kW未満	aa
3.6kW以上 10.0kW未満	ab
10.0kW以上 20.0kW未満	ac
20.0kW以上 28.0kW未満	ad

<組合せ室外機:スマートエコ>

ROA-AP404HJ、ROA-AP404H、ROA-AP454HJ、ROA-AP454H、ROA-AP504HJ、ROA-AP504H ROA-AP564HJ、ROA-AP564H、ROA-AP634HJ、ROA-AP634H、ROA-AP804H ROA-AP1124H、ROA-AP1404H、ROA-AP1604H、ROA-AP2245H、ROA-AP2805H

標準(シングル)

		40形	45形	50形	56形	63形	80形
冷房能力	kW	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	7.1
冷房消費電力	kW	0.930	1.10	1.30	1.45	1.80	2.39
暖房能力	kW	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	8.0
暖房消費電力	kW	0.840	0.970	1.15	1.33	1.59	2.14
通年エネルギー	-消費効率	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.4
区分名		ab	ab	ab	ab	ab	ab

	形名	112形	140形	160形	224形	280形
冷房能力	kW	10.0	12.5	14.0	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	3.67	4.37	5.20	6.19	8.34
暖房能力	kW	11.2	14.0	15.0	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	3.05	4.08	4.58	5.82	7.38
通年エネルギー	肖費効率	4.4	4.3	4.0	4.8	4.5
区分名		ac	ac	ac	ad	ad

同時ツイン

	形名	112形	140形	160形	224形	280形
冷房能力	kW	10.0	12.5	14.0	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	3.67	4.37	5.20	6.19	8.34
暖房能力	kW	11.2	14.0	15.0	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	3.05	4.08	4.58	5.82	7.38
通年エネルギー消	肖費効率	4.4	4.3	4.0	4.8	4.5
区分名		ac	ac	ac	ad	ad

同時トリプル

13-31 2272				
	形名	160形	224形	280形
冷房能力	kW	14.0	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	5.20	6.19	8.34
暖房能力	kW	15.0	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	4.58	5.82	7.38
通年エネルギー消費	効率	4.0	4.8	4.5
区分名		ac	ad	ad

同時ダブルツイン

	形名	224形	280形
冷房能力	kW	20.0	25.0
冷房消費電力	kW	6.19	8.34
暖房能力	kW	22.4	28.0
暖房消費電力	kW	5.82	7.38
通年エネルギー消費	効率	4.8	4.5
区分名		ad	ad

<組合せ室外機:スーパーパワーエコ暖太郎>

ROA-HAP802HS、ROA-HAP1122HS、ROA-HAP1402HS、ROA-HAP1602HS

標準(シングル)

形名	80形	112形	140形	160形
冷房能力 kW	7.1	10.0	12.5	14.0
冷房消費電力 kW	1.58	2.50	3.39	4.30
暖房能力 kW	8.0	11.2	14.0	16.0
暖房消費電力 kW	1.81	2.57	3.13	4.00
通年エネルギー消費効率	5.5	5.4	5.2	5.0
区分名	ab	ac	ac	ac

同時ツイン

形名	80形	112形	140形	160形
冷房能力 kW	7.1	10.0	12.5	14.0
冷房消費電力 kW	1.58	2.50	3.39	4.30
暖房能力 kW	8.0	11.2	14.0	16.0
暖房消費電力 kW	1.81	2.57	2.90	3.56
通年エネルギー消費効率	5.5	5.4	5.3	5.1
区分名	ab	ac	ac	ac

MEMO	



保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

55. 0120-1048-00

受付時間:365月 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料: 有料)

FAX 045-461-3493 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、 修理やご相談への回答、カタログ発送など の情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する 東芝グループ会社や協力会社に、お客様の 個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

この東芝パッケージエアコンには、保証書を別途添付しております。

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●この東芝パッケージエアコンの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。 その他、詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは (出張修理になります)

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、漏電ブレーカーを切 ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すればご使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

技術料・部品代・出張料などから構成されています。						
技	術	料	故障した商品を正常に修復するための料金です。			
部	品	代	修理に使用した部品代金です。			
出	張	料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

■ご連絡していただきたい内容

品		名	パッケージエアコン			
形		名				
お	買い上	げ日	年	月	日	
故	障の	状 況	できるだけ具体的に			
ご	住	所	付近の目印なども合わ	わせてお知らせください。		
お	名	前	電話番号	訪問希望日		

記入されておくと便利です。

お買	買い」	上げた	5名				
電	話	番	号	電話	()	

東芝キヤリア株式会社

〒 416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



